Montrer l'aperçu	Affiche un aperçu de la surface dans la zone graphique. 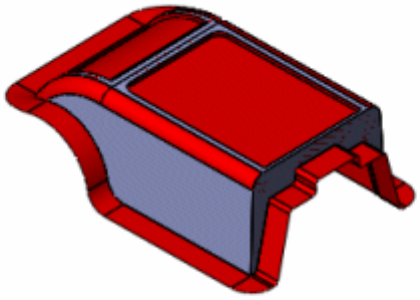
Mode manuel	Affiche des poignées que vous pouvez manipuler pour a • Faites glisser une poignée pour empêcher l'intersection de • Redéfinissez la région de la surface entre deux sommets p